
乗用3連ロータリーモア 『パパパロの用集草機

取扱説明書&パーツカタログ

'07.3~

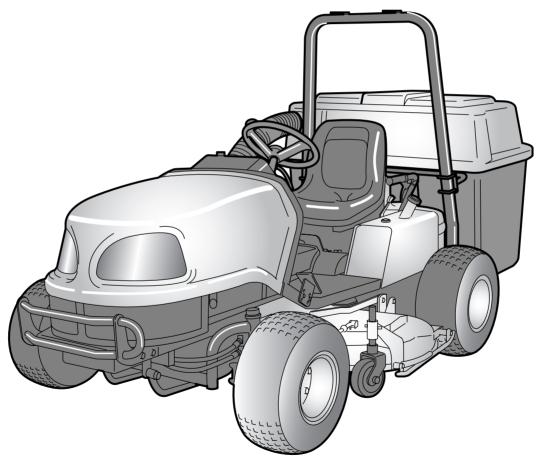

"必読"機械のご使用前に必ず本書をお読みください。

<u>BRRONESS</u>

目 次

安全に関する警告について	2
安全標識一覧図	2
ごあいさつ	2
安全のための注意事項	3
取扱説明	5
1. 集草作業について	5
1-1. 操作	5
1-2. 集草袋からの排出	5
1-3. 詰まったシュート・ブロアの清掃	6
2. メンテナンス	
2-1. クリーニング	6
2-2. ベルトの調整	6
2-3. ギヤボックスの潤滑油	7
2-4. 保管について	7
パーツカタログ	8
1. リアフレーム及び集草バック関係	9 • 10
2. カバー及びシュート関係	11.12
3. ブロア関係 1	13•14
4. ブロア関係 2	15•16
5. ギヤボックス関係	17•18
6. 付属部品・その他	19·20

安全に関する警告について

本機には、 付きの警告表示ラベルを貼付しています。

警告表示ラベルは安全上、特に重要な項目を示しています。

警告を必ず守り、安全な操作を行ってください。

= 警告表示について =

▲危険

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことに なるものを示します。


▲警告

その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。

▲注意

その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれがある、または物的損傷の発生が予想されるものを示します。

安全標識一覧図

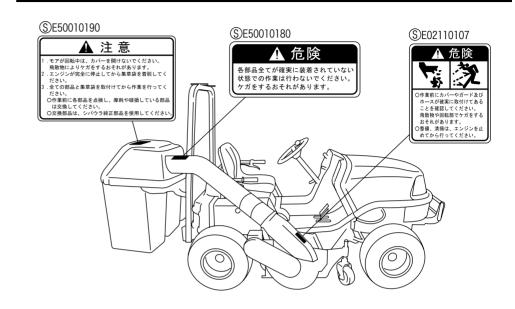

記号



…取扱説明書参照





…危険マーク (飛散物)





··警告マーク (排気ガス)





ごあいさつ

このたびはバロネス乗用3連ロータリーモアGM1600用集草機を、ご購入いただき、まことにありがとうございます。

本機を正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書および乗用3連ロータリーモアGM1600の取扱説明書を必ずお読みいただき、本機の性能を十分ご理解いただいた上、安全に、そして効果的にご愛用くださるようお願い申し上げます。

また、ご使用中の不審な点や故障につきましては、お近くの販売店にお問い合わせください。

ご注意

●本書記載事項は、改良のため予告なしに変更する場合があります。

▲注意

- この取扱説明書や機械に貼ってある警告表示ラベルは、安全確保のための 説明が書かれていますので、注意して読み十分理解してください。
- ●操作手順や安全注意事項をよく理解してから、この機械を運転してくださ い。
- ●マークや説明文は常にきれいに保ち、なくなったり損傷があった場合には、 新しいものに交換してください。

安全のための注意事項

運転する前に、正しい操作手順と安全確保のための注意事項をよく理解してから 運転してください。

取扱説明書の保存・

▲注意



●機械の取扱いで分からないことがあったとき、取扱説明書を製品に近接して保存していないため自分の判断で対処し、思わぬ事故を起こすことがあります。取扱説明書は、分からないことがあったときにすぐに取り出せるよう、製品に近接して保存しておくこと。

こんなときは運転しない-

▲警告



- ●次のようなときは運転しないこと。
 - □疲労、病気、薬物の影響、その他の理由により作業に集中できないとき。
 - □酒を飲んだとき。
 - □機械操作が未熟な人。
 - □妊娠しているとき。

服装に関する注意事項

▲警告

- ●服装は、作業に適した衣服を着用し、作業に適した安全器具、メガネ・靴・ ヘルメット・手袋等を着用すること。
 - □袖や裾は、だぶつきのないものを着用する。
 - □ズボンや上着は、だぶつきのないものを着用する。
 - □はちまき、首巻タオル、腰タオル等は使用しないこと。



緊急時の対応について -

▲注意

■緊急時への対応として消火器・救急箱等を準備し、いつでも使えるようにすること。

- 本機を貸す場合の注意事項 -

▲注意



●本機を貸すときは、必ず「取扱説明書」をよく読んでから作業するように すすめること。

作業開始前~作業後の、正しい操作手順と安全確保のための注意事項をよく理解 してから運転してください。

- 作業開始前の安全点検

▲注意

- ① 点検を行うときは、平坦な場所で行ない、草刈機の駐車ブレーキをかけ、 エンジンを止めキーを抜いておくこと。
- ②集草機全ての部品が正確に取付けられ、確実に固定されているか確認する こと。
- ③ボルト・ナット類がゆるんでいないかよく調べること。ゆるんでいるときは、確実に締め付けること。
- ④ すべてのカバー類が、所定の位置にきちんと取付けられているか確認する こと。

エンジンを始動させるときの注意事項

▲警告



- ①周囲の安全を確認し、子供や関係のない人は遠ざけてから一人で操作する こと。
- ②子供には運転させないこと。
- ③駐車ブレーキがかけてあるか確認すること。
- ④ 運転席以外からエンジン始動しないこと。
- ⑤ エンジン始動させるときは走行ペダルに足をのせないこと。急発進し、大変危険です。
- ⑥室内および換気の悪い場所では、エンジンをかけないこと。排気ガスにより、中毒になることがあります。
- ⑦ナイフクラッチレバーが「停止」の位置になっているか確認すること。

作業中の注意事項

▲警告



- ① どのような場合でも、緊急停止ができる速さで運転し、急発進・急ハンドルはしないこと。
- ②運転席を離れる場合には、機械を水平な地面に駐車すること。運転席を離れる前には、エンジンを止め、駐車ブレーキをかけてキーを抜いておくこと。
- ③傾斜地での駐車は絶対にしないこと。
- ④作業中異常振動や異常音の発生等、機械の異常の認めたら、ただちにエンジンを停止して原因を調べ、完全に補修した上で再利用すること。
- ⑤集草機をつけて作業すると機械の重心が高くなりますので、傾斜地での作業は特に気をつけ、横転やスリップの危険がある場所では絶対に作業しないこと。
- ⑥石、針金、棒切れ等の障害物は、ナイフおよび集草機の損傷の原因となり ますので取除いてから作業すること。
- ⑦作業中は、周りに人がいないことを確認すること。

作業時の安全確認

▲警告



- ① 調整・修理および清掃を行うときは平坦な場所で行ない、駐車ブレーキを かけてエンジンを止め、キーを抜いておくこと。
- ② 持ち上げられた機械の下で作業を行う場合、必ず適切な支えを設けること。
- ③無断で機械の改造をしないこと。機能不良や人的・物的事故の原因になります。
- ④交換部品は、安全確保の為に必ず純正部品を使用すること。

急傾斜地作業



20 度以上の急傾斜地では横転の危険が非常に高いので作業しないこと。

取扱説明


1. 集草作業について

集草作業は、なるべく芝・草が乾いたときに行ってください。湿ったときに作業 を行うと、ブロア・シュート部分に湿った芝、草が詰まりやすくなります。 また、長い芝・草を一度に刈っても詰まりやすくなります。

一番高い刈高で一度刈った後で、希望の仮高に再度刈るようにする等、状況に合わせて作業してください。

1-1 操作

ナイフクラッチレバーはメータパネルの 左側にあります。レバーを上に上げるとク ラッチが入り、ロータリーナイフが回転し ます。下に下げるとクラッチが切れます。 入れるときはゆっくりと、切るときは速や かに行って下さい。

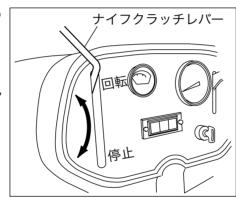

▲注意




- ナイフクラッチレバーの操作は、機械の周囲に人や障害物がないか安全を 確認してから操作してください。
- ●全ての部品と集草袋を取付けてあるか確認してから作業してください。


1-2 集草袋からの排出



- ①フックを外し、カバーを持ち上げる。
- ②リンクを使いカバーを固定する。

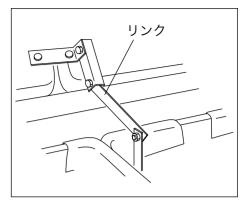

- ③集草袋をフレームから取り外し、中の 芝・草等を排出する。
- ④集草袋を戻し、カバーを下げる。
- ⑤ フックをかける。

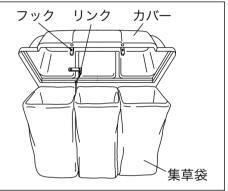


▲注意



- ●モアおよびブロアが回転中は絶対にカバーを開けないでください。飛散物 により、ケガをする恐れがあります。
- ●必ず平坦な場所で駐車ブレーキをかけ、エンジンを完全に止めてから集草袋を脱着してください。

[1-3] 詰まったシュート・ブロアの清掃

- フックを外し、ブロアからシュートを 抜く。
- ②ハンドルピンを抜き、ブロアを外側に出す。
- ③詰まっている芝・草等を出し清掃する。

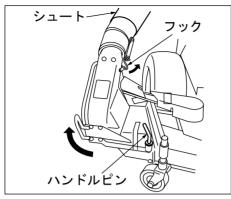

▲注意



- モアおよびブロアが回転中は絶対にシュートを抜かないでください。飛散物により、ケガをする恐れがあります。
- ●必ず平坦な場所で駐車ブレーキをかけ、エンジンを完全に止めてから行なってください。
- ●清掃後は必ず部品のもとの状態に取付けてください。

2. メンテナンス


2-1 クリーニング


- ①集草機は定期的に中性洗剤と水で洗ってください。特に湿った芝・草の集草 作業をした場合は、作業後に必ず洗ってください。
- ②集草袋を洗った後は、必ず自然乾燥させてください。

▲注意

●集草袋の乾燥は、乾燥機を使って行わないこと。火災の原因となります。


2-2 ベルトの調整



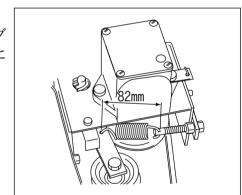

②ファンベルト (LA38)

ベルトの張り調整は、図のスプリングのフックとフックの距離が約82mmになるように調整してください。

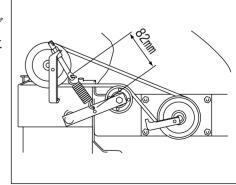

2-3 ギヤボックスの潤滑油

ブロア用ギヤボックスの潤滑油は最初 50 時間で交換し、その後は 50 時間毎に 点検し、1 年または 500 時間で交換してください。

交換はギヤオイル SAE90 または日石パイロノック CC 0号グリースをギヤボックスの上蓋から 25mm 下の位置まで入れてください。

2-4 保管について

保管する場合は必ず集草袋を空にし、シュート・ブロア等の部品もきれいに掃除 してから保管してください。

▲注意

● 乾燥した芝·草が集草袋に入ったまま保管すると、火災を引き起こす原因 となります。

乗用3連ロータリーモア 佐州佐のの用集草機


パーツカタログ

☆部品注文について

本パーツ表の部品は電算機にて管理しておりますが、誤送の原因ともなりますので、部品注文の際は必ずカタログ番号、コード番号、部品名称でご注文ください。

(例) カタログ番号コード番号部品名称個数1-1SE02110072集草バック3


1. リアフレーム及び集草バック関係

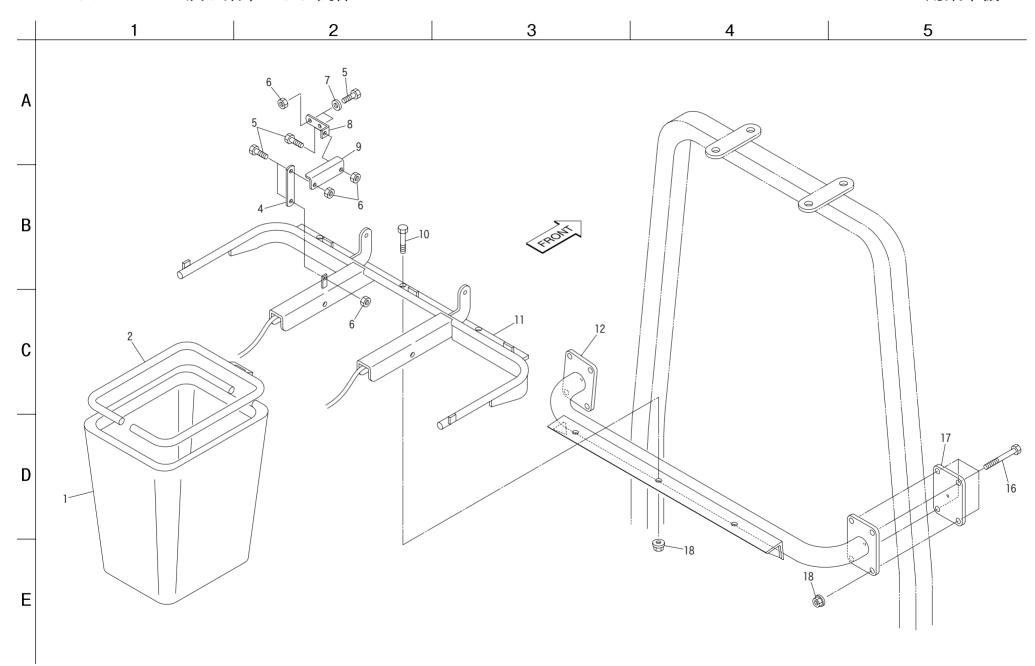

カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備考	カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備考
1 - 1	S E 0 2 1 1 0 0 7 2	集草バッグ	3	160367					
1 - 2	S E 5 0 0 1 0 0 8 0	フレーム	3	103733					
1 - 3									
1 - 4	S E 0 2 1 1 0 0 2 8	リンクプレート	1	104540					
1 - 5	S E 0 2 1 1 0 1 4 3	ボルト 5/16-18 × 3/4	5	960022					
1 - 6	S E 0 2 1 1 0 1 5 3	ロックナット 5/16-18	5	960601	-				
1 - 7	S E 0 2 1 1 0 1 4 1	ワッシャ 5/16	2	694502					
1 - 8	S E 0 2 1 1 0 0 2 6	ヒンジプレート	1	104534					
1 - 9	S E 0 2 1 1 0 0 2 7	ラッチプレート	1	104537					
1 - 10	K 0 0 0 0 1 2 0 3 0 2	12 ボルト 30	3						
1 - 11	S E 0 2 1 1 0 1 2 7	フレーム	1	160726					
1 - 12	GM1600-1308ZD	グラスキャッチャー取付金	1						
1 - 13									
1 - 14									
1 - 15									
1 - 16	K 0 0 0 3 1 2 0 8 0 2	12 ボルト 85	8						
1 - 17	K 5 1 1 7 0 0 0 2 8 D	取付板	2						
1 - 18	K 0 1 5 1 1 2 0 0 0 2	12 フランジ付ナット	11						

1. リアフレーム及び集草バック関係


2. カバー及びシュート関係

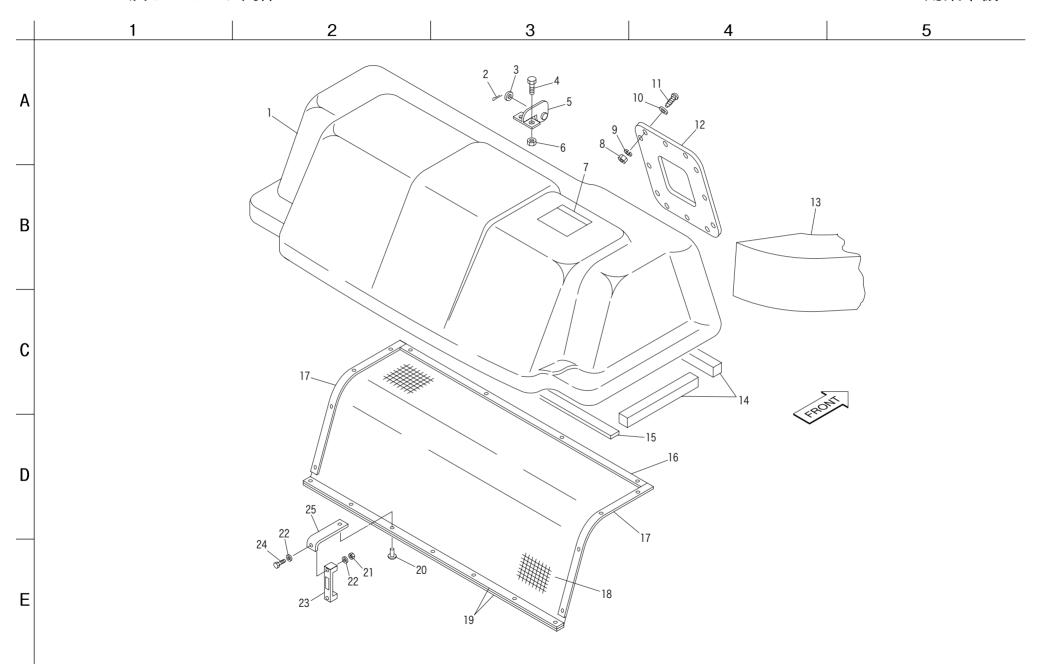

					·				
カタログ 番 号	コード番号	部品名称	個数	備考	カタログ 番 号	コード番号	部品名称	個数	備考
2 - 1	SE02110064	カバー	1	160349					
2 - 2	SE02110160	割ピン 1/8 × 1	2	962017					
2 - 3	SE02110156	平ワッシャ 3/8	2	960702					
2 - 4	SE02110143	ボルト 5/16-18 × 3/4	4	960022					
2 - 5	SE02110024	ヒンジ	2	104524					
2 - 6	SE02110165	ロックナット 5/16-18	4	964021					
2 - 7	SE50010190	注意マーク	1	160450					
2 - 8	SE02110173	ナット 8-32	12	967037					
2 - 9	SE02110174	ロックワッシャ#8	12	967038					
2 - 10	SE02110178	平ワッシャ#8	12	967099					
2 - 11	S E 0 2 1 1 0 1 7 2	スクリュー 8-32 × 3/4	12	967036					
2 - 12	S E 0 2 1 1 0 0 2 5	インレット	1	104530					
2 - 13	S E 0 2 1 1 0 1 1 2	シュート	1	160653					
2 - 14	SE02110139	ガスケット 1/2 × 3/4	1	415594					
2 - 15	SE02110138	ガスケット 1/8 × 3/4	1	415526					
2 - 16	S E 0 2 1 1 0 0 3 0	ストラップ	1	104574					
2 - 17	SE02110031	ストラップ	2	104575					
2 - 18	S E 0 2 1 1 0 0 3 2	プラスティックネット	1	104576					
2 - 19	SE02110029	ストラップ	2	104573					
2 - 20	S E 5 0 0 1 0 1 0 0	リベット 3/16 × 1/2	2	103747					
2 - 21	S E 5 0 0 1 0 3 2 0	ロックナット 1/4-20	2	964031					
2 - 22	S 0 2 6 1 0 0 0 0 6	ワッシャ	4	960700					
2 - 23	S E 5 0 0 1 0 0 4 0	フック	2	103714					
2 - 24	SE50010260	ボルト 1/4-20 × 1-1/4	2	960003					
2 - 25	S E 5 0 0 1 0 0 3 0	プレート	2	103711					

2. カバー及びシュート関係


13 3. ブロア関係 1 GM1600 用集草機 5 2 3 22_9 Α В

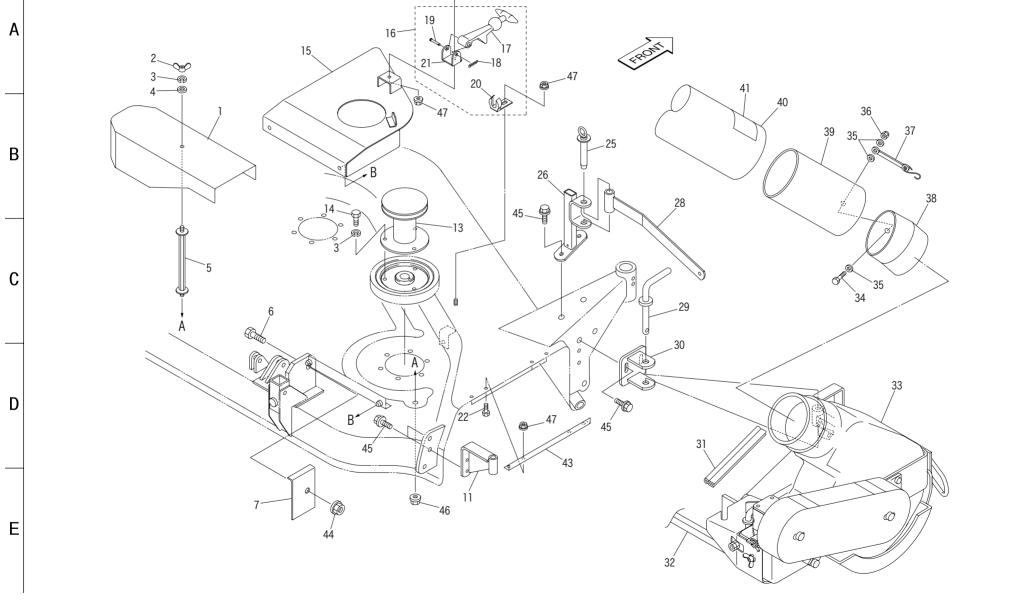

カタログ 番 号	コード番号	部品名称	個数	備考	カタログ 番 号	コード番号	部品名称	個数	備考
3 - 1	GM 1 6 0 0 - 1 3 0 5 Z D	ベルトカバー	1		3 - 36	K 0 1 4 4 0 6 0 0 0 2	6Uナット	1	
3 - 2	K 0 1 4 0 0 8 0 0 0 2	8 ちょうナット	1		3 - 37	S E 0 2 1 1 0 0 3 7	フックバンド	1	104753
3 - 3	K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2	8S ワッシャー	4		3 - 38	S E 0 2 1 1 0 1 1 4	エルボ	1	160670
3 - 4	K 5 0 0 0 0 8 0 0 0 2	8 ワッシャー	1		3 - 39	S E 0 2 1 1 0 1 1 1	シュート	1	160652
3 - 5	GM1500A1310Z3	ベルトカバー取付ボルト	1		3 - 40	S E 0 2 1 1 0 1 1 2	シュート	1	160653
3 - 6	GM 1 5 0 0 - 0 6 1 8 Z 2	リンクボルト	1		3 - 41	S E 5 0 0 1 0 1 8 0	注意マーク	1	160449
3 - 7	GM1500A1309Z3	ストッパー板	1		3 - 42				
3 - 8					3 - 43	GM1600-1309ZR	カバー	1	
3 - 9					3 - 44	K 0 1 5 1 1 2 0 0 0 2	12 フランジ付ナット	1	
3 - 10					3 - 45	K 0 0 2 1 0 8 0 2 0 2	8フランジ付ボルト 20	6	
3 - 11	GM 1 6 0 0 - 1 3 0 2 Z D	ブロワー取付後	1		3 - 46	K 0 1 5 1 0 8 0 0 0 2	8 フランジ付ナット	1	
3 - 12					3 - 47	K 0 1 5 1 0 6 0 0 0 2	6 フランジ付ナット	7	
3 - 13	GM1500A1305Z3	プーリー	1						
3 - 14	K 0 0 1 0 0 8 0 1 5 2	8調質ボルト 15	3						
3 - 15	GM 1 6 0 0 - 1 3 0 6 A R	ベルトカバー右	1						
3 - 16	K 1 5 2 0 0 0 0 0 3 0	ゴムキャッチ Ass'y	1						
3 - 17									
3 - 18									
3 - 19									
3 - 20									
3 - 21									
3 - 22	K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2	6 ボルト 15	5						
3 - 23									
3 - 24									
3 - 25	GM 1 5 0 0 A 1 3 2 1 Z 2	握りピン	1						
3 - 26	GM 1 6 0 0 - 1 3 0 3 Z D	ブロワー取付金	1						
3 - 27									
3 - 28	GM 1 6 0 0 - 1 3 0 4 Z D	補強金	1						
3 - 29	S E 0 2 1 1 0 0 5 4	ハンドルピン	1	160320					
3 - 30	GM 1 6 0 0 - 1 3 0 1 C D	ブロワー取付前	1						
3 - 31	K3198306600	黒トリムシール 6100-32C-660	1						
3 - 32	K 2 3 2 2 0 5 8 0 0 0	V ベルト OLA58	1						
3 - 33	S E 0 2 1 1 0 1 2 5	ブロア Ass'y	1	160720					
3 - 34	K 0 0 0 0 0 6 0 3 0 2	6 ボルト 30	1						
3 - 35	K 5 0 1 2 3 0 6 2 5 2	2.3SPCC 座金 625	3						


3. ブロア関係 1

15 4. ブロア関係 2 GM1600 用集草機 5 2 3 65 В C

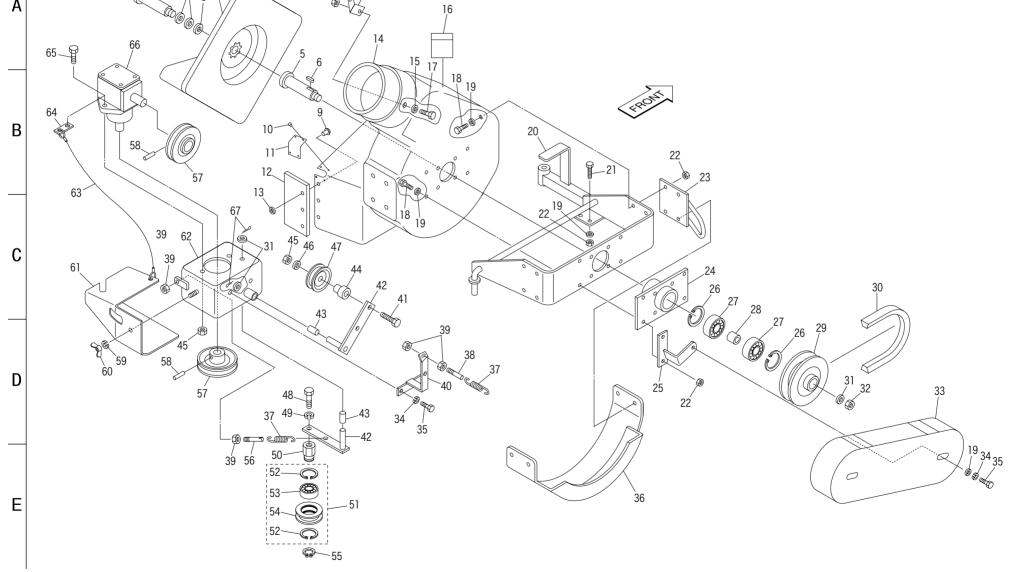

カタログ 番 号 コード番号	部品名称	個数	備考	カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備考
4 - 1 SE02110075	ボルト;ファン	1	160374	4 - 36	GM1500A1316ZD	集草機用カバー	1	
4 - 2 SE02110177	ワッシャ 9/16	2	967094	4 - 37	S E O 2 1 1 O O 1 5	スプリング	2	103901
4 - 3 SE02110018	平ワッシャ	1	103906	4 - 38	S E 0 2 1 1 0 0 3 4	ロッド	1	104658
4 - 4 SE02110086	ファン	1	160398	4 - 39	S E 5 0 0 1 0 2 8 0	ナット 3/8-16	4	960502
4 - 5 SE02110074	シャフト	1	160373	4 - 40	S E 0 2 1 1 0 0 3 8	ブラケット	1	106061
4 - 6 SE02110169	$+5 \times 5 \times 20$	1	966054	4 - 41	S E 0 2 1 1 0 1 4 7	ボルト 3/8-16 × 2	1	960050
4 - 7 SE02110150	ナット 1/4-20	1	960500	4 - 42	S E 0 2 1 1 0 0 5 7	テンションアーム	2	160331
4 - 8 SE02110035	ブラケット	1	104730	4 - 43	S E 0 2 1 1 0 0 1 3	ブッシュ	2	103891
4 - 9 SE 5 0 0 1 0 0 9 0	リベット 3/16 × 3/8	3	103746	4 - 44	S E 0 2 1 1 0 1 0 8	スペーサ	1	160464
4 - 10 K 4 5 1 0 6 1 5 1 2 0	A エイベックス 1661-0512	4		4 - 45	S E 0 2 1 1 0 1 6 6	ロックナット 3/8-16	3	964022
4 - 11 GM1500A1313Z3	当テ板	1		4 - 46	S E O 2 1 1 O 1 5 6	平ワッシャ 3/8	2	960702
4 - 12 SE02110033	バッフル	1	104655	4 - 47	S E 0 2 1 1 0 0 6 3	アイドラプーリ	1	160346
4 - 13 SE02110012	ワッシャ 3/16	3	103750	4 - 48	K 0 0 0 0 1 0 0 2 5 2	10 ボルト 25	1	
4 - 14 SE02110039	ハウジング	1	106164	4 - 49	K 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2	108 ワッシャー	1	
4 - 15 S 0 2 6 1 0 0 0 0 6	ワッシャ	1	960700	4 - 50	GM1500A1317Z3	テンションプーリー軸	1	
4 - 16 SE02110107	注意マーク	1	160451	4 - 51	K 8 0 3 0 0 0 0 1 1 0	テンションプーリー Ass'y1660	1	
4 - 17 SE02110142	ボルト 1/4-20 × 3/4	1	960001	4 - 52	$K\; 0\; 4\; 0\; 2\; 0\; 4\; 7\; 0\; 0\; 1$	ストップリング R47	2	
4 - 18 SE02110144	ボルト 5/16-16 × 1	16	960023	4 - 53	K 0 6 1 2 0 6 2 0 4 0	ベアリング 62042RD	1	
4 - 19 SE02110155	平ワッシャ 5/16	20	960701	4 - 54	K 2 4 7 3 1 6 0 6 0 2	テンションプーリー 1660	1	
4 - 20 SE02110118	カバー	1	160709	4 - 55	$K\; 0\; 4\; 0\; 1\; 0\; 2\; 0\; 0\; 0\; 1$	ストップリング S20	1	
4 - 21 SE02110184	ボルト 5/16-18 × 1-3/4	2	960026	4 - 56	S E 0 2 1 1 0 0 2 1	ロッド	1	104024
4 - 22 SE02110165	ロックナット 5/16-18	18	964021	4 - 57	S E 0 2 1 1 0 0 8 8	プーリ;4"	2	160415
4 - 23 SE02110126	ガード	1	160725	4 - 58	S E 0 2 1 1 0 1 8 3	ロールピン 5/16 × 1-1/2	2	967169
4 - 24 SE02110019	ホルダー	1	103972	4 - 59	S E 5 0 0 1 0 2 9 0	スプリングワッシャ	1	960602
4 - 25 SE02110119	ブラケット	1	160711	4 - 60	S E 0 2 1 1 0 1 8 2	ウイングナット 3/8 × 16	1	967141
4 - 26 S 0 3 6 5 0 0 0 5 2	スナップリング	2	967017	4 - 61	S E 0 2 1 1 0 1 2 4	シールド;60"	1	160719
4 - 27 SE02110020	ベアリング	2	103977	4 - 62	S E 0 2 1 1 0 1 2 0	ブラケット	1	160712
4 - 28 SE02110022	カラー	1	104025	4 - 63	S E 0 2 1 1 0 0 8 4	ケーブル	1	160392
4 - 29 SE02110016	プーリ;4"	1	103904	4 - 64	S E 0 2 1 1 0 1 1 0	ケーブル	1	160651
4 - 30 K 2 3 2 2 0 3 8 0 0 0	Vベルト OLA38	1		4 - 65	S E 0 2 1 1 0 1 4 6	ボルト 3/8-16 × 1-3/4	2	960049
4 - 31 SE02110157	平ワッシャ 1/2	3	960704	4 - 66	S E 0 2 1 1 0 0 8 7	ギアボックス Ass'y	1	160411
4 - 32 SE02110164	ジャムナット 1/2-20	1	964009	4 - 67	S E 0 2 1 1 0 1 6 2	割ピン 1/8 × 1-1/2	2	962019
4 - 33 SE02110133	シールド	1	160742					
4 - 34 SE02110153	ロックワッシャ 5/16	4	960601					
4 - 35 SE02110143	ボルト 5/16 — 18 × 3/4	4	960022					


4. ブロア関係2

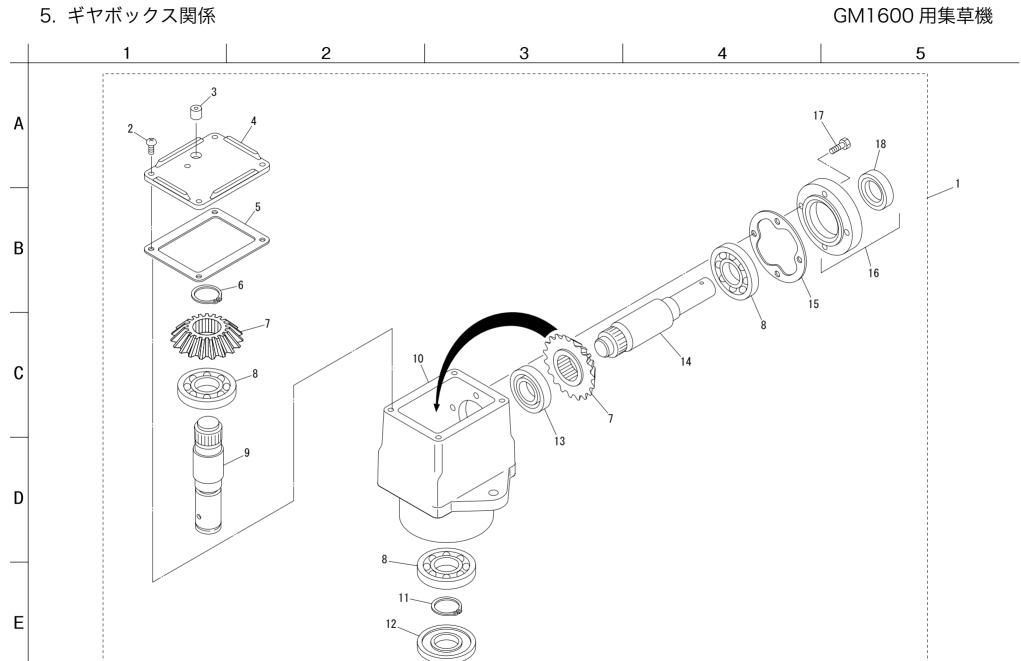

	T		T						
カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備考	カタログ 番 号	コード番号	部 品 名 称	個数	備考
5 - 1	SE02110087	ギアボックス Ass'y	1	160411					
5 - 2	S E 0 2 1 1 0 1 0 2	スクリュー	4	160443					
5 - 3	S E 0 2 1 1 0 1 0 6	プラグ	1	160447					
5 - 4	S E 0 2 1 1 0 0 9 4	カバー	1	160435					
5 - 5	S E 0 2 1 1 0 0 9 5	ガスケット	1	160436					
5 - 6	SE02110099	スナップリング	1	160440					
5 - 7	S E 0 2 1 1 0 0 9 1	ギア	2	160432					
5 - 8	SE02110096	ベアリング	3	160437					
5 - 9	S E 0 2 1 1 0 0 9 3	シャフト	1	160434					
5 - 10	S E 0 2 1 1 0 0 9 0	ハウジング	1	160431					
5 - 11	SE02110098	スナップリング	1	160439					
5 - 12	S E 0 2 1 1 0 1 0 0	オイルシール	1	160441					
5 - 13	SE02110097	ベアリング	1	160438					
5 - 14	S E 0 2 1 1 0 0 9 2	シャフト	1	160433					
5 - 15	S E 0 2 1 1 0 1 0 1	ガスケット	1	160442					
5 - 16	S E 0 2 1 1 0 1 0 3	リテイナ	1	160444					
5 - 17	S E 0 2 1 1 0 1 0 5	ボルト	4	160446					
5 - 18	S E 0 2 1 1 0 1 0 4	オイルシール	1	160445					
	I .		1	<u> </u>				1	

5. ギヤボックス関係

6. 付属部品・その他

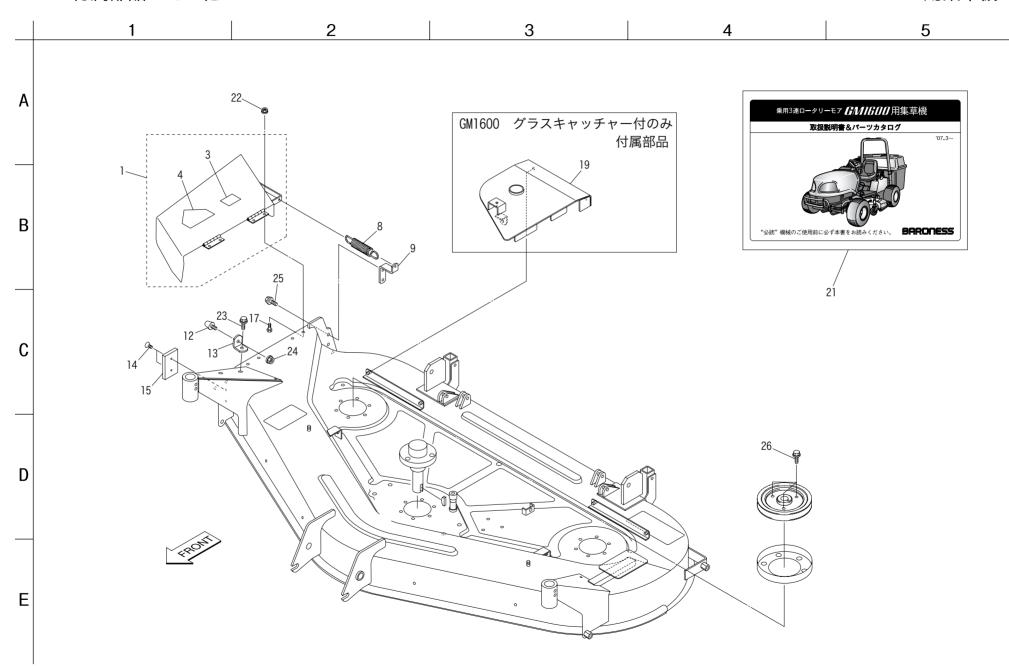

カタログ 番 号		部品名称	個数	備考	カタログ 番 号	コード番号	部品名称	個数	備考		
6 - 1	GM1600-0862Z0	防護カバー COMP	1								
6 - 2											
6 - 3	K 4 2 0 5 0 0 0 4 8 0	カバー取付注意マーク	1								
6 - 4	K 4 2 0 5 0 0 0 7 0 0	吹出口危険マーク	1								
6 - 5											
6 - 6											
6 - 7											
6 - 8	K 1 0 3 0 0 0 0 0 4 8	2U フックバネ 1480	l								
6 - 9	GM 1 6 0 0 - 0 8 0 8 Z R	スプリング掛け金	1								
6 - 10	K 0 2 0 0 0 8 0 0 0 2	8S ワッシャー	7								
6 - 11											
6 - 12	K 4 0 4 9 0 3 0 0 0 0	ゴムストッパー K1-30	1								
6 - 13	GM 1 6 0 0 - 0 8 0 7 Z R	L字板	1								
6 - 14	K 0 0 4 1 0 6 0 1 5 2	6+ さら小ネジ 15	2								
	K 4 0 3 3 0 0 0 4 6 0	ストッパーゴム	l								
6 - 16											
	K 0 0 0 0 0 6 0 1 5 2	6 ボルト 15	4								
6 - 18											
	GM 1 6 0 0 - 0 8 0 3 A R	ベルトカバー右	l								
6 - 20											
	7 5 0 1 0 2 - 2 6	GM1600 集草機パーツカタログ	1								
	K 0 1 5 1 0 6 0 0 0 2	6 フランジ付ナット	4								
	K 0 0 2 1 0 8 0 3 0 2	8フランジ付ボルト 30	1								
	K 0 1 5 1 0 8 0 0 0 2	8フランジ付ナット	1								
	K 0 0 2 1 0 8 0 1 5 2	8フランジ付ボルト 15	2								
6 - 26	K 0 0 2 1 0 8 0 1 0 2	8フランジ付ボルト 10	3								

6. 付属部品・その他

株式会社 〒442-8530 愛知県豊川市美幸町1-26 FAX 〈0533〉84-1220